



Серия UC

Включение машины

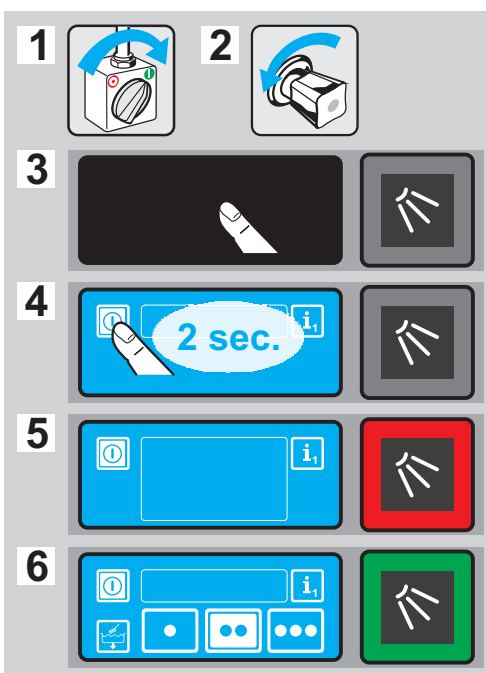

Мойка

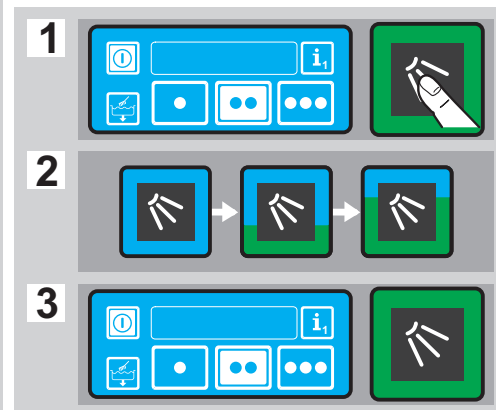


Выключение + Самоочистка




Очистка вращающихся моечных полей




Добавление соли

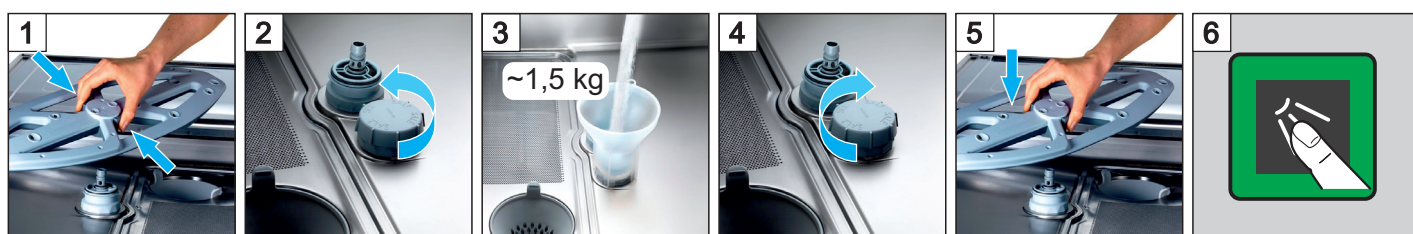

Добавление моющего средства

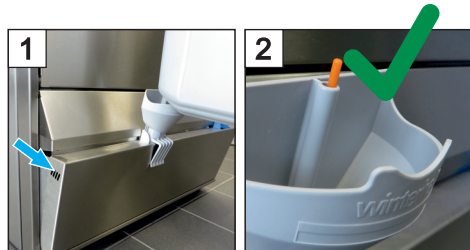

Добавление ополаскивателя

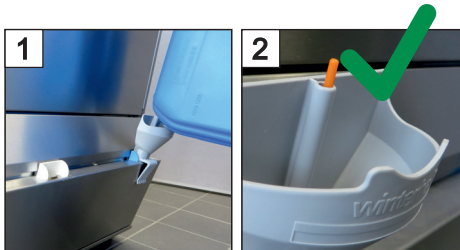

Больше информации на:
www.winterhalter.biz/manuals



Winterhalter Gastronom GmbH
Москва, Б.Тишинский пер, 38
Продажи +7 917 502 1717
Сервис +7 985 195 0390
info@winterhalter.ru
www.winterhalter.ru